

CZ - AP4

Nedaří-li se vám naskenovat QR kód, vyhledejte aplikaci „Scent Marketing“ v obchodě Google Play nebo App Store.



Android system



IOS system

01 Popis výrobku

[Model] Zástrčka AP4

[Rozměry] 110 × 101 × 60 mm

[Lahvička] 60 ml

[Výkon] 1,5 W

[Vstup] AC100 V~240 V 50/60 Hz

[Pokrytí] 30 m² / 90 m³ / 3100 ft³

[Čistá hmotnost] 0,28 kg



Návod k použití



Lahvička



Vičko láhve




02 Ovládání prostřednictvím Bluetooth

Jak si stáhnout mobilní aplikaci: Vyhledejte aplikaci „Scent Marketing“ v obchodě Google Play nebo App Store.

Poznámka: Ujistěte se, že je na všem telefonu povolena funkce vyhledávání zařízení Bluetooth.



1 Otevřete aplikaci Scent Marketing a zvolte možnost Bluetooth.

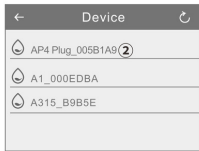

2 Vyberte zařízení.




3 Zadejte výchozí heslo 8888 a klepněte na „Login“ (Přihlásit).



4. Na stránce „Device control“ (Ovládání zařízení) můžete změnit název a štítek difuzéru. **POZNÁMKA:** Po každé změně klepněte na „Save“ (Uložit) v pravém horním rohu obrazovky.

5. Nový plán provozu vytvoříte klepnutím na „+“. Chcete-li plán provozu odstranit, přetáhněte jej prstem doleva.

6. Pro zapnutí/vypnutí plánu provozu klepněte na přepínací tlačítko vedle něj.

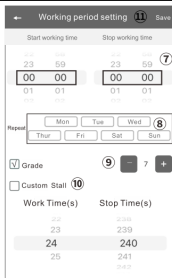

7. V záložce „Working period setting“ (Nastavení aktivní doby) nastavte hodiny, kdy chcete, aby váš difuzér běžel, a to posouváním čísel „Start working time“ (Začátek pracovní doby) a „Stop working time“ (Konec pracovní doby).

8. Vyberte dny v týdnu, kdy chcete, aby difuzér běžel (automaticky jsou vybrané všechny dny).


9. Klepnutím na „+“ nebo „-“ zvýšíte nebo snížíte nastavený stupeň intenzity (1–3. Podrobnosti viz tabulka.)

10. Zaškrtněte (✓) políčko „Custom“ (Vlastní) pro nastavení vlastní intenzity. Čas rozprašování a čas prodlevy nastavte posouváním.

11. Klepnutím na „Save“ (Uložit) uložíte nastavení



12. Klepnutím na „Change Password“ (Změna hesla) se dostanete na stránku pro změnu hesla.

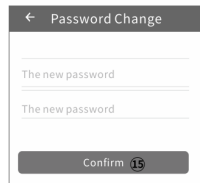

13. Zadejte nové čtyřmístné heslo a klepněte na „Confirm“ (Potvrdit).

03 Funkční analýza

Tlačítko stupně intenzity

- Krátké stisknutí: Cyklicky přepíná mezi stupni intenzity vůně: 1→2→3→1.
- Dlouhé stisknutí (3 sekundy): Obnoví tovární nastavení.
- V režimu Bluetooth jsou všechny kontrolky vypnuty.



Tlačítko režimu

- Krátké stisknutí: Cyklicky přepíná mezi režimy: 3 h – 6 h – Smart (Bluetooth) – Vypnuto – 3 h.
- Indikátor 3hodinového časovače: Rozsvítí se, když je 3hodinový časovač aktivní a po 3 hodinách přejde do pohotovostního režimu.
- Přístroj běží: Svítí modré světlo. Pohotovostní režim: Svítí žluté světlo. Světla stupně vypnuta.
- Indikátor 6hodinového časovače: Rozsvítí se, když je 6hodinový časovač aktivní a po 6 hodinách přejde do pohotovostního režimu.
- Indikátor Bluetooth: Rozsvítí se, když je Bluetooth připojen a funguje.
- Indikátor vypnutí: Svítí červené světlo, ostatní světla jsou vypnuta.
- Poznámka: Připojení Bluetooth: Ozve se pípnutí a indikátor Bluetooth dál svítí.

Tryska



Funkce časovače

24hodinové cykly

- 3hodinový režim: Běží 3 hodiny (modré světlo), pak na 21 hodin přejde do pohotovostního režimu (žluté světlo).
- 6hodinový režim: Běží 6 hodin (modré světlo), pak na 18 hodin přejde do pohotovostního režimu (žluté světlo)

Zvukové signály

- Zapnutí: Jednou pípne.
- Krátké stisknutí tlačítka stupně / krátké stisknutí tlačítka režimu: Jednou pípne.
- Dlouhé stisknutí (3 sekundy) tlačítka stupně obnoví tovární nastavení:
- Dlouhé pípnutí. Úspěšné připojení přes Bluetooth: Několik pípnutí.
- Úspěšný provoz přes Bluetooth: Jednou pípne.


Zástrčka

Stupeň intenzity



Režim

04 Postup instalace

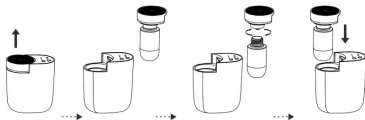

1. Vyměňte rozprašovací trysku a lahvičku.
2. Odšroubujte rozprašovací trysku a lahvičku.
3. Po výměně nebo přidání oleje lahvičku a rozprašovací trysku utáhněte.
4. Zarovnejte je a vložte zpět do stroje, poté je zatlačte směrem dolů.

05 Intenzita a spotřeba

Grade	Work time(s)	Stop time(s)	Consumption(g/h)
G1	15s	120s	0.18
G2	15s	90s	0.24
G3	15s	60s	0.30

Poznámka: 1. Výše uvedené údaje jsou pouze orientační. Při používání esenciálních olejů s různou viskozitou se bude spotřeba oleje různit.
2. Pro dosažení co nejlepšího difuzního účinku se doporučuje používat éterické oleje s viskozitou nižší než 30 mPa.s. Optimální teplota pro provoz je 25 °C.

06 Prohlášení ISED

Toto zařízení obsahuje vysílače/přijímače osvobozené od licence, které jsou v souladu s licenci osvobozenou od RSS kanadského úřadu pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení způsobujícího nežádoucí provoz. Digitální přístroj je v souladu s kanadskou normou CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Tento přístroj splňuje výjimku z limitů pro běžné hodnocení v oddíle 2.5 normy RSS 102 a shodu s RSS 102. Uživatelé mohou získat kanadské informace o expozici rádiovým vlnám a shodě.

Toto zařízení splňuje limity záření stanovené pro nekontrolované prostředí v Kanadě.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

07 Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení

(2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení způsobujícího nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných prostorech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

FCC Upozornění: Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

Neuplatňuje se

Vystavení rádiovým vlnám

Tento přístroj splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

08 Varování

1. Před provozem a údržbou si přečtěte uživatelskou příručku.
2. Udržujte stroj ve svislé poloze, vodorovná poloha může způsobit vytékání oleje.
3. Před přepravou se ujistěte, že uvnitř přístroje není esenciální olej.
4. Před použitím pořádně utáhněte lahvičku s olejem.
5. Přístroj každé 1–2 měsíce čistěte alkoholem.
6. Přístroj se NEPOKOUŠEJTE upravovat, rozebírat ani opravovat. V případě poruchy se prosím obraťte na náš technický personál.



09 Čištění přístroje

V následujících situacích bude potřeba přístroj vyčistit:

1. Chystáte se změnit druh esenciálního oleje.
2. Rozprašování začalo slábnout.

Postup čištění:

1. Vyměňte rozprašovací hlavici.
2. Nachystejte si větší nádobu, naplňte ji průmyslovým alkoholem a nechte v něm trysku i lahvičku na 5 až 10 minut odmočit.
3. Nechte hlavici rozprašovače a láhev uschnout.

10 Řešení problémů

Než svůj přístroj odešlete k opravě, pokuste se problém vyřešit pomocí následujících pokynů.

Problém	Řešení
Přístroj nerozprašuje	- Zkontrolujte, zda byl vybrán správný režim. - Zkontrolujte, zda přístroj pouze nevyčkává mezi cykly rozprašování. - Vzduchové čerpadlo může být poškozeno, vyměňte jej za nové. - Zkontrolujte, zda není uvolněná hadička.
Rozprašování je slabé	- Rozprašovací jádro je zanesené, vyčistěte jej alkoholem nebo vyměňte za nové. - Zkontrolujte, zda není poškozené či uvolněné těsnění, případně zda nechybí. - Zkontrolujte, zda není uvolněná hadička.
Vytékání oleje	- Zkontrolujte, zda není lahvička s olejem uvolněná. - Zkontrolujte, zda není těsnění v rozprašovací hlavici poškozené či uvolněné, případně zda nechybí.
Olej stříká	┆ Poškozená rozprašovací tryska: vyměňte ji za novou. - Přístroj je v nakloněné či vodorovné poloze, udržujte jej ve svislé poloze.
Neobvyklé zvuky	- Vzduchové čerpadlo je uvolněné, utáhněte jej. - Vzduchové čerpadlo je poškozené: vyměňte jej za nové.