


Ovládání prostřednictvím Bluetooth


Jak získat mobilní aplikaci:
Vyhledejte aplikaci "Scent Marketing" v obchodě Google Play nebo App Store.



Poznámka:
1. Ujistěte se prosím, že máte ve svém telefonu zapnutou funkci Bluetooth.
2. Ujistěte se prosím, že máte ve svém telefonu zapnutou funkci zjišťování polohy.

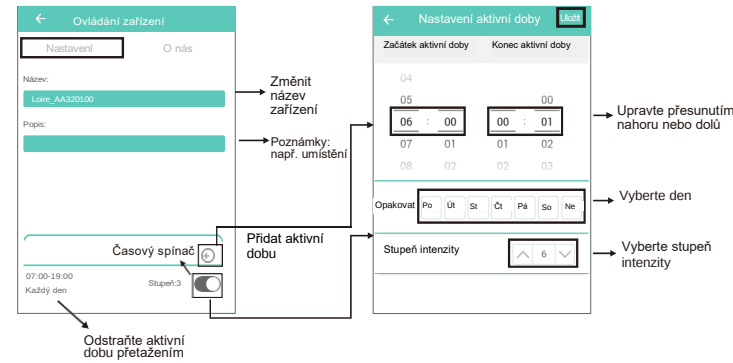


Změna hesla

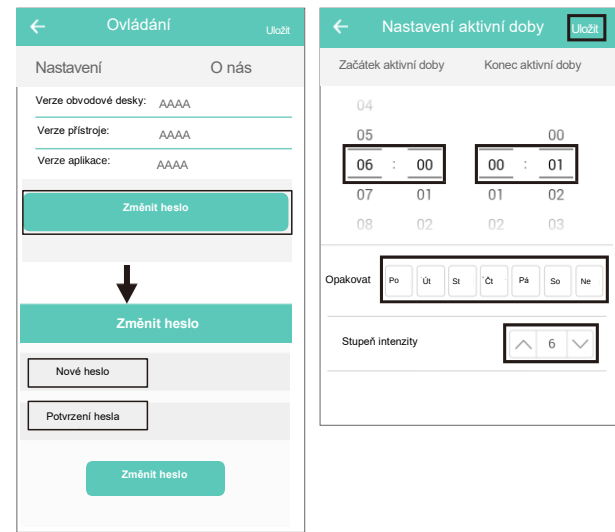

Pokud zapomenete své heslo, stiskněte prosím resetovací tlačítko na přístroji pro obnovení jeho továrního nastavení. Výchozí heslo v továrním nastavení je 8888.

Nastavení LCD hodin

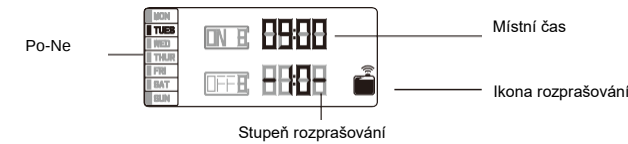

Zapnutí

Připojte k napájecímu zdroji. Zazní krátké „pípnutí“, které indikuje zapnutí. Rozsvítí se displej, který zobrazuje místní čas, ikonu rozprašování a stupeň rozprašování.

Vypnutí

Odpojte zdroj napájení a displej zhasne.

Automatický zámek


Pokud během 10 sekund nedojde k žádné další ruční manipulaci, přístroj se automaticky uzamkne a displej zhasne.

Odemknutí

Přístroj odemknete stisknutím tlačítka „SET“ (přibližně na 5 sekund). Ozve se „pípnutí“ a rozsvítí se displej.

Nastavení místního času

Stisknete tlačítko „SET“ (přibližně na 5 sekund). Ozve se krátké „pípnutí“ oznamující vstup do nastavení místního času. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte místní den v týdnu. Stisknutím tlačítka „ENT“ přejděte k nastavení další položky. Pokračujte stejným postupem a nastavte aktuální čas (Obrázek 1).



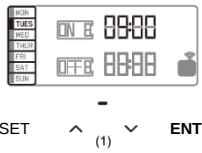


Ukazatel stupně rozprašování

Celkem je k dispozici 20 stupňů intenzity vůně. Stisknutím tlačítka ▼ / ▲ lze stupeň intenzity snížit / zvýšit. Příklad na obrázku ukazuje stupeň č. 20 (Obrázek 2).

Nastavení doby rozptylování

Můžete si nastavit celkem 5 dob, kdy přístroj bude aktivní (Obrázek 3). Stisknutím tlačítka „SET“ přejděte k nastavení první doby, pomocí tlačítek ▼ a ▲ nastavte začátek první doby (ON1) a konec první doby (OFF1), stisknutím tlačítka „ENT“ přejděte k nastavení další doby a celý postup opakujte až po začátek/konec páté doby (ON5/OFF5), viz obr. 4. Poté stisknutím tlačítka „ENT“ procházejte mezi dny v týdnu PO–NE (MON–SUN), zapněte (ON) nebo vypněte (OFF) doby rozptylování v daný den pomocí tlačítek ▲ a ▼ postup opakujte, dokud nenastavíte každý jednotlivý den. Příklad (obr. 5): zapněte / vypněte první dobu rozptylování pro den pondělí stisknutím tlačítka ▼ / ▲.

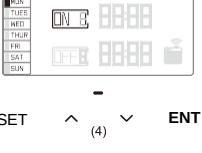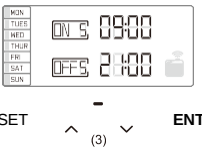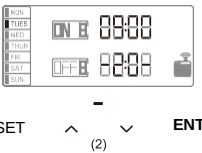


Dostupné aktivní doby	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00
Pondělí	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)
Úterý	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)
Středa	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)
Čtvrtek	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)
Pátek	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)
Sobota	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)
Neděle	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)

Poznámka: V továrním nastavení je pro každý den zapnuta pouze první aktivní doba od 07:00 do 19:00, ostatní doby jsou vynulovány (00:00).

NÁVOD K POUŽITÍ

AROMA DIFUZÉR

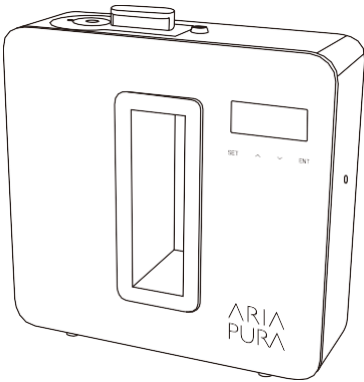

RHONE

INTENZITA A SPOTŘEBA

Intenzita	Činnost (s)	Prodleva (s)	Spotřeba (g/h)
G1	15 s	300 s	0,25
G2	15 s	150 s	0,50
G3	20 s	120 s	0,75
G4	20 s	85 s	1,00
G5	25 s	80 s	1,25
G6	30 s	75 s	1,50
G7	30 s	60 s	1,75
G8	30 s	50 s	2,00
G9	30 s	40 s	2,25
G10	30 s	33 s	2,50
G11	33 s	30 s	2,75
G12	40 s	30 s	3,00
G13	50 s	30 s	3,25
G14	60 s	30 s	3,50
G15	75 s	30 s	3,75
G16	80 s	25 s	4,00
G17	85 s	20 s	4,25
G18	120 s	20 s	4,50
G19	150 s	15 s	4,75
G20	300 s	15 s	5,00

▲ Zvýšit stupeň

▼ Snížit stupeň

Poznámka: Uvedená spotřeba náplně se zakládá na interních testech během výroby, skutečná spotřeba se může lišit.

POPIS VÝROBKU

- [

Model

]

Rhone
- [

Rozměry

]

346×330×98mm
- [

Č.hm.přístroje

]

5,1kg
- [

Napětí

]

Vstup: AC100V~240V—50/60Hz
Výstup: DC12V 2A
- [

Výkon

]

20W
- [

Pokrytí

]

800m²/2400m³/84800ft³
- [

Objem náplně




]

1000ml
- [

Materiál

]

Přístroj: Železo, akryl
Lahvička: PET
Rozprašovač: Hliník

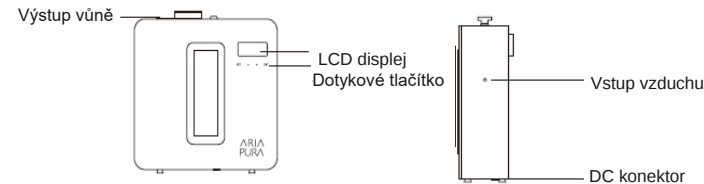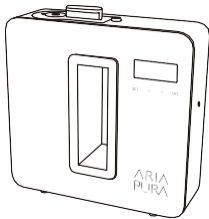

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Difuzér je třeba pravidelně čistit, zejména v těchto případech:
1. Při doplňování/výměně lahvičky s vůní.
2. Pokud intenzita vůně zeslábně.


POSTUP ČIŠTĚNÍ

- Difuzér vůně před čištěním vypněte.
- Vložte do něj čistou lahvičku s malým množstvím metylalkoholu nebo průmyslového alkoholu.
- Zapněte přístroj a nechte 5 minut rozptylovat vůni.
- Vypněte napájení přístroje. Odšroubujte lahvičku s kapalinou a vyčistěte ji.
- Nahradte novou vůní. Přístroj je nyní připraven k rozptylování.

POKYNY


Určeno pro: Hotely, zasedací místnosti, nákupní centra, výstavní haly, značkové prodejny, bary, wellness centra, komerční prostory nebo kterákoli jiná místa, kde si přejete obohatit zážitek vůní.

Postup doplnění oleje:

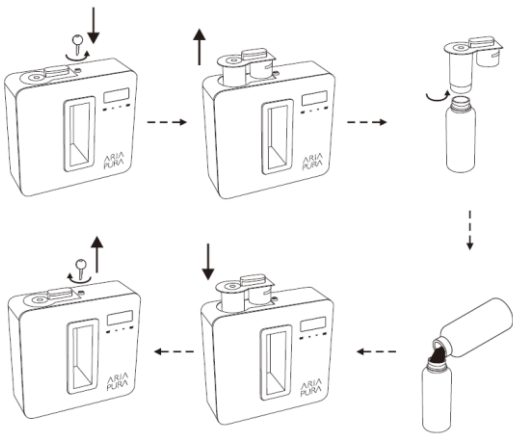

1. Otevřete kryt.
2. Odšroubujte lahvičku z rozprašovací hlavy a vyjměte ji.
3. Naplňte lahvičku vůní.
4. Lahvičku opatrně zašroubujte do přístroje.
5. Zavřete kryt.

Postup zavěšení:

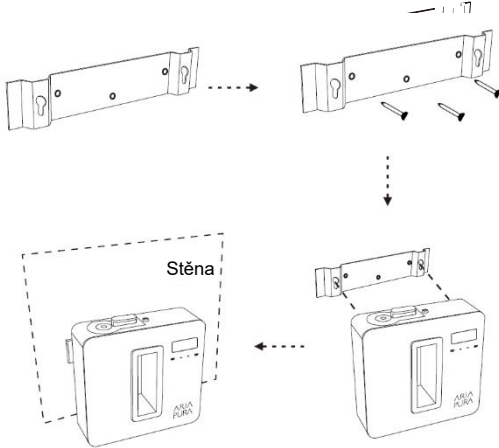


1. Vyberte umístění.
2. Připevněte držák ke stěně pomocí hřebíků.
3. Zavěste přístroj.
4. Hotovo.

POZOR

- ⚠ Přístroj smí rozebírat, upravovat či opravovat pouze odborný technik. Dojde-li k jakékoli poruše, ihned prosím kontaktujte odpovídajícího odborníka.
- ⚠ V zájmu prevence požáru a úrazu elektrickým proudem chraňte napájecí kabel před poškozením, násilným ohýbáním, prudkým vytahováním, zatížením či skřípnutím a nijak jej neupravujte.
- ⚠ V zájmu prevence požáru, úrazu elektrickým proudem, zkratu či poruch:
 - Nepoužívejte napájecí zástrčku, pokud je poškozená či nevhodná pro danou zásuvku.
 - Nevystavujte přístroj a napájecí zástrčku vodě či vlhkosti.
 - Nepoužívejte přetíženou zásuvku, kabel ani poškozenou zástrčku.
- ⚠ V zájmu prevence úrazu elektrickým proudem se nedotýkejte kabelu ani krytu přístroje během bouřky ani hřmění.
- ⚠ V zájmu prevence abnormálního stavu a/nebo poškození přístroj nerozebírejte za provozu.

Varování:

- Pokud je difuzér v uzamknutém stavu, dotyková tlačítka nebudou reagovat.
- Pokud obrazovka displeje nepracuje správně, zobrazení není čitelné nebo se zhroutí software přístroje, proveďte reset difuzéru: stiskněte tlačítko „ENT“ (cca 5 s), dokud neuslyšíte „pípnutí“.
- Pokud je vložena lahvička s vůní, difuzér musí být neustále ve vertikální poloze. Pokud je nakloněn či položen vodorovně, vůně může přetékat. Mohlo by tak dojít ke znečištění obvodové desky nebo čerpadla, což negativně ovlivní účinnost difuzéru.
- Po instalaci přístroje jej prosím udržujte ve svislé poloze. Pokud je nakloněn nebo položen vodorovně, olej může přetékat. Mohlo by tak dojít ke znečištění obvodové desky nebo čerpadla, což negativně ovlivní účinnost přístroje.

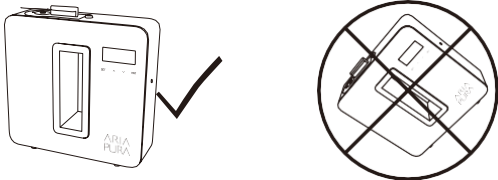

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Náprava
Přístroj nerozptyluje vůni	– Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý nebo vypnutý; – Zkontrolujte časovač, difuzér rozptyluje pouze během „aktivní doby“; – Čerpadlo poškozeno, nutná výměna.
Nízká úroveň rozptylování	– Může být ucpaný rozprašovač (tryska). Proveďte rozptylování s metylalkoholem nebo průmyslovým alkoholem, jak je doporučeno v návodu k čištění; – Stárnutí čerpadla, nutná výměna.
Rozstříkávání vůně	– Poškozený rozprašovač (tryska), nutná výměna; – Difuzér je položen vodorovně, na plocho, postavte svisle.
Vytékání oleje	Zkontrolujte, zda je lahvička správně zašroubovaná. Očistěte rozlitou vůní.
Abnormální zvuk	– Čerpadlo je uvolněné, v případě potřeby utáhněte šroubení.
Prázdný displej	– Je vypnutý proud; – Displej je poškozen a musí být vyměněn.