

尺寸:240*210mm
材质:铜版纸


Bluetooth kezelési útmutató

Hol töltheti le az alkalmazást:


Kérjük, keressen rá az "scent marketing" kifejezésre a Google Play-ben vagy az App Store-ban.

Megjegyzés:

1. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva;
2. Kérjük, ellenőrizze, hogy a mobiltelefon helymeghatározási funkciója be van-e kapcsolva.

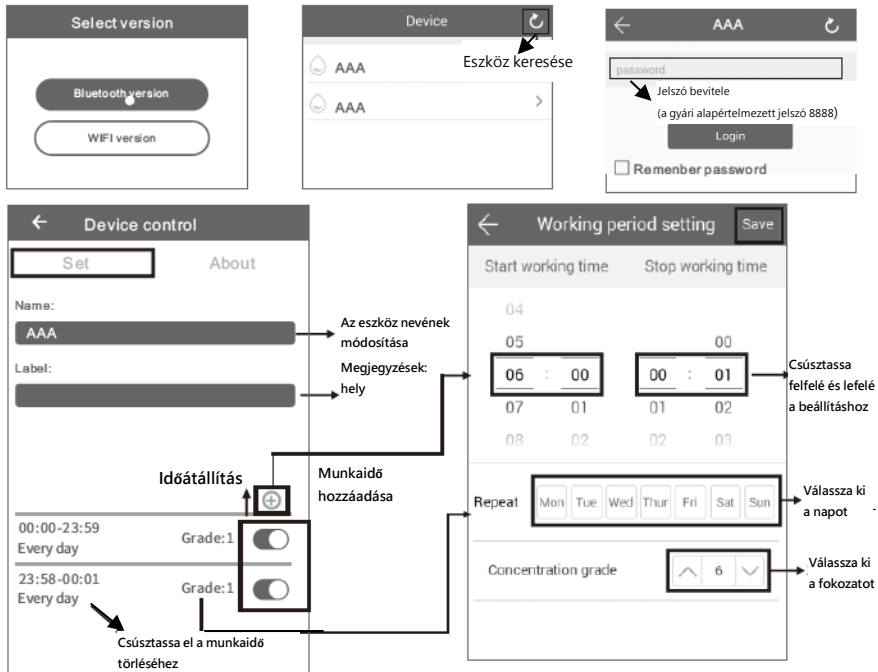

Jelszó módosítása

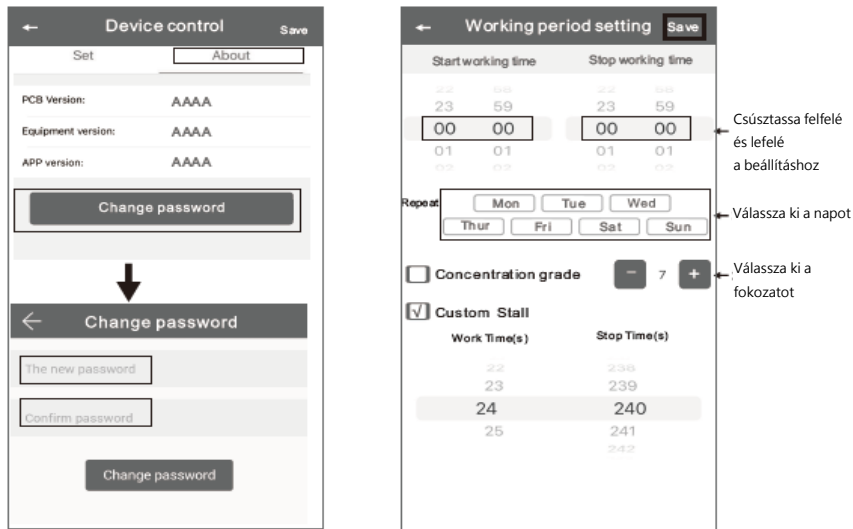


Ha elfelejtette a jelszót, nyomja meg a reset gombot a gyári beállítás visszaállításához.

A gyári beállítás jelszava 8888.

FELHASZNÁLÓI

Aroma diffúzor

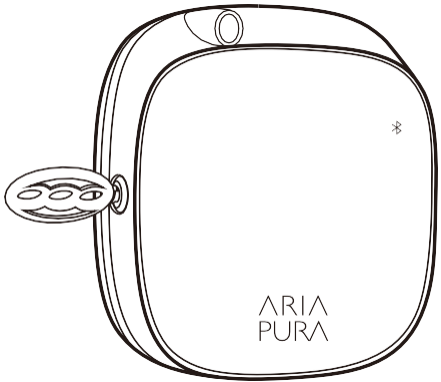

Scent marketing




Android rendszer

IoT rendszer

Ha a QR-kód nem olvasható be, kérjük, keressen rá a "Scent Marketing" kifejezésre a Google Play-ben vagy az AppStore-ban.

www.ariapura.cz

Emlékeztető

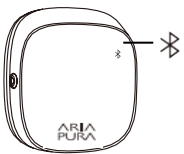

Bluetooth jelzőfény:

- Jel fogása - Flash
- Csatlakoztatva - Világít
- Leválasztva - Világítás ki

Koncentráció és fogyasztás


Fokozat	G1	G2	G3	G4	G5
Intervallumok (min)	15	13.5	12	10.5	9

Fokozat	G6	G7	G8	G9	G10
Intervallumok (min)	7.5	6	4.5	3	1.5

Megjegyzések:

1. 100 ml olaj normál körülmények között 6300-6700 alkalommal képes diffúzióra.
2. Az összes fenti fokozat porlasztási ideje 3 másodperc.
3. Különböző osztályú és minőségű olajok eltérő fogyasztással rendelkezhetnek.


Előírás

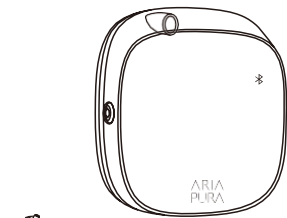


- 【 Termék 】 : A1
- 【 Méret 】 : 146*156*58 mm
- 【 Térfogat 】 : 100 ml
- 【 Súly 】 : 437 g
- 【 Lefedettség 】 : 30m²/90m³/3100ft³
- 【 Teljesítmény 】 : akkumulátor (0,9-1,5V)
USB 5V




(vásárlás a választékból)




Teljesítmény üzemmód Akkumulátor üzemmód Visszaállítás gomb

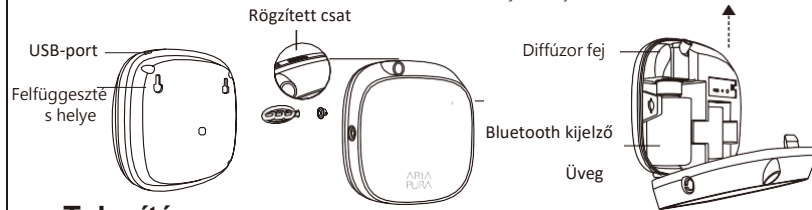


Telepítés

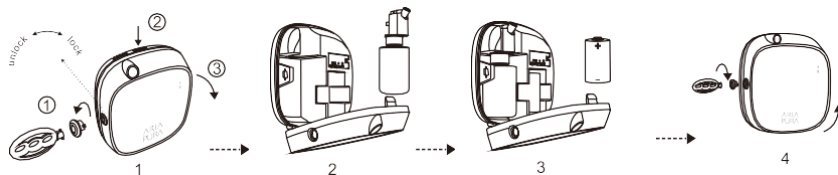

1. Helyezze be a kulcsot az illeszkedő alkatrészekhez, forgassa meg a "feloldáshoz", majd húzza ki. Nyomja meg a rögzítógombot a tetején, és nyomja előre.
2. Szorosan csatlakoztassa a porlasztófejet és az illatüveget, és szerelje be őket a gépbe.
3. Válassza a "Power mode" vagy az "Battery mode" lehetőséget, csatlakoztassa vagy helyezze be az akkumulátort. (Kérjük, várjon kb. 4 percet, hogy a gép az első alkalommal feltöltődjön, amikor először csatlakozik a tápellátáshoz.)
4. Helyezze a kulcsot az illeszkedő alkatrészekhez, majd helyezze be őket a kulcslyukba, és a záráshoz forgassa el a "záráshoz"

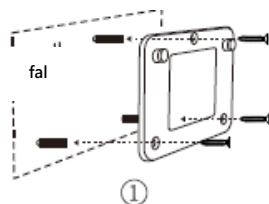

1. Fúrjon 3 csavart a falba

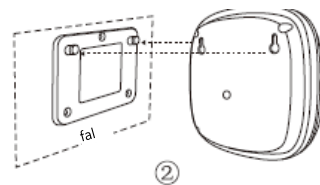

2. Akassza fel a gépet a csavarokra


Megjegyzés: A 3M ragasztót csak tiszta, lapos csempékre vagy fa deszkákra szabad felvinni. Fontos, hogy a ragasztó szélét tömítőanyaggal rögzítse a falon, mivel a 3M ragasztó gyenge rögzítési teljesítménnyel bír, ami a gép leesését eredményezheti, ha csak 3M ragasztóval szerelik fel.

Figyelmeztetés

1. Kérjük, tartsa függőlegesen az eszközt. A megdöntés vagy a vízszintes fektetés olajtúlsordulást okozhat. Ez befolyásolhatja a gép hatékonyságát.



2. Nem módosíthatja, nem szerelheti szét és nem javíthatja az eszközt. Ha bármilyen hiba történik az eszközzel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki személyzetünkkel.



3. NE használjon gyorstöltőt a készülékhez.

4. Amikor a gépet először használják, vagy több mint 7 napig nem használták, a vezérlőpanel nincs áramellátás alatt. Kérjük, helyezze be az elemeket / csatlakoztassa, és várjon 4 percet, a gép automatikusan újra be fog kapcsolni.

Berendezés tisztítása

A gépet akkor kell megtisztítani, ha az alábbi helyzetek fordulnak elő:

1. Hamarosan másfajta illóolajra vált.
2. A porlasztási térfogat gyengül.

Tisztítási lépések:

1. Húzza ki a porlasztófejet, lazítsa meg a palackot.
2. Keressen egy nagyobb edényt, és töltsen fel az ipari alkohollal, majd áztassa a porlasztófejet és a palackot 5-10 percre.
3. A porlasztófej és a palack szárítása.

Megjegyzés:

A készülék tisztítása után kapcsolja be a készüléket, majd a maradék olajsint visszaállításához tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig.

Hibaelhárítás

Mielőtt kérné a gép javítását, kérjük, próbálja meg először diagnosztizálni a problémát az alábbi utasításokat követve.

Lebontás	Megoldás
Nem diffundál	-Ellenőrizze, hogy a választott mód helyes-e vagy sem. -Ellenőrizze, hogy a gép "nem üzemelő időszakban" van-e -A légszivattyú megsérülhet, cserélje ki egy újra. -Ellenőrizze, hogy a cső laza-e vagy sem
Alacsony diffúzió	-A porlasztó mag blokkolva van, alkohollal tisztítható vagy új komponensre cserélhető. -Ellenőrizze, hogy a tömítés sérült-e/laza-e vagy sem. -Ellenőrizze, hogy a cső laza-e vagy sem
Olajszivárgás	-Ellenőrizze, hogy a palack laza-e vagy sem -A porlasztófej tömítése sérült vagy laza.
Olajcseppek jelenléte	-A porlasztófej sérült, cserélje ki egy újra -Az eszköz meg van döntve vagy el van fektetve, tartsa függőlegesen.
Rendellenes zaj	-A légszivattyú laza, húzza meg újra a szivattyút -A légszivattyú sérült, cserélje ki egy újra.